

ELGIN

TSF 4000 R
TSF 4001
TSF 4002
TSF 4003

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35446 (ELGIN)

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elgin.com.br



ELGIN

MANUAL DO USUÁRIO



HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações consulte o site da ANATEL.

<http://www.anatel.gov.br>

1 ÍNDICE	
2 ANTES DE USAR	3
2.1 Parabéns	3
2.2 Informações de segurança	3
2.3 Conteúdo da embalagem	4
2.4 Conhecendo seu aparelho	5
2.4.1 Monofone	5
2.4.2 Base principal e de carga.....	5
2.4.3 Descrição das teclas	6
2.5 Instalação	7
2.5.1 Base principal.....	7
2.5.2 Base de carga.....	7
2.5.3 Pilhas	7
2.5.4 Carregando a bateria do monofone.....	8
2.5.5 Ligando / desligando o monofone	8
3 FUNÇÕES BÁSICAS	9
3.1 Realizando uma chamada	9
3.2 Recebendo uma chamada	9
3.3 Função MUTE	10
3.4 Ajustando o volume de áudio	10
3.5 Configurando a campanha.....	10
3.6 Realizando uma rechamada	11
3.6.1 Procurar e discar para um número da lista de números discados.....	11
3.6.2 Opções da lista de números discados	11
3.7 Identificando chamadas com a agenda.....	12
3.7.1 Visualizar e discar para um número da lista de números identificados	12
3.7.2 Adicionar um número da lista de números identificados na agenda.....	12
3.7.3 Excluir um número da lista de números identificados na agenda.....	13
3.7.4 Excluir todos os números da lista de números identificados na agenda.....	13
3.8 Bloqueio do teclado	14
3.9 Selecionando idioma.....	14
3.10 Atribuindo um nome ao monofone	14
3.11 Atendimento automático.....	15
3.12 Botão localizador	15
3.13 Modo de discagem	15
3.14 Viva-voz	16
3.15 Flash	16
4 FUNÇÕES AVANÇADAS	17
4.1 Menu de navegação.....	17
4.2 Mapa do menu	17
4.3 Agenda	17
4.3.1 Mapa de caracteres.....	18
4.3.2 Adicionando contatos na agenda	18
4.3.3 Adicionando uma Pausa	19
4.3.4 Visualizando contatos na agenda	19
4.3.5 Discando para um contato da agenda	19
4.3.6 Alterando contatos na agenda.....	19
4.3.7 Apagando um contato da agenda	20
4.3.8 Apagando todos os contatos da agenda	20
4.3.9 Situação da agenda	20
4.4 Configurações da base.....	21
4.4.1 Cancelar registro de monofone.....	21
4.4.2 Tempo de flash.....	21
4.4.3 Modificar o PINO	22
4.4.4 Reinicialização da base.....	22

4.5	Configurações do monofone.....	23
4.5.1	Alarme	23
4.5.2	Configurar o áudio.....	23
4.5.3	Tom das teclas	24
4.5.4	Ajustando data e hora	24
4.5.5	Seleção de base	25
4.5.6	Reinicialização do monofone	26
4.6	Registrando um monofone	26
4.7	Chamada em conferência.....	27
4.7.1	Realizando uma chamada interna.....	27
4.7.2	Transferência de chamadas entre monofones	27
4.7.3	Realizando conferência a três	28
4.8	Identificação de chamadas numa chamada em espera	28
5	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.....	29
6	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	30
7	SERVIÇO DSL CONTRATADO.....	30
8	MONTAGEM EM PAREDE.....	30
9	RESOLVENDO PROBLEMAS.....	31
10	CERTIFICADO DE GARANTIA	33

ELGIN

ATENDIMENTO **0800 70 ELGIN**
AO CONSUMIDOR: **35446**
Gde. São Paulo: 3383-5555
sac@elginsp.com.br www.elgin.com.br

transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a Elgin a prestar serviços técnicos somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. A lista de assistências técnicas autorizadas, impressa ou divulgada via internet, pode sofrer alterações sem prévio aviso. Assim recomenda-se contatar, previamente, o posto autorizado escolhido ou ligar para o SAC da Elgin.

7. Mesmo na hipótese de defeito de fabricação, esta garantia não cobrirá prejuízos de valor moral, estimativo ou avarias. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, informações ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

ELGIN

2 ANTES DE USAR

2.1 Parabéns

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Leia atentamente o manual do usuário para conhecer todas as características e como seu telefone funciona e poder desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2.2 Informações de segurança

Para reduzir o risco de choques elétricos e acidentes, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual
2. Siga todas as recomendações indicadas
3. NUNCA utilize benzina, tiner, aerossóis ou outros produtos a base de solvente para limpar qualquer parte do seu telefone. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
4. Quando necessário, desconecte o telefone das redes elétrica e telefônica, e limpe o telefone com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico.
5. Não utilize seu telefone em locais úmidos ou onde há risco de explosão.
6. Ao instalar as pilhas, preste a atenção se a polaridade está correta. Utilize apenas pilhas

recarregáveis. O uso de outros tipos de pilhas poderá provocar acidentes ao usuário e danos ao aparelho.


7. Caso você não vá utilizar o aparelho por mais de um mês, sugere-se retirar as pilhas do monofone.
8. Utilize apenas o adaptador de tomada fornecido com o produto e indicada neste manual. Outros adaptadores podem danificar o aparelho permanentemente.
9. Mantenha o telefone fora do alcance das crianças
10. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado.
11. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. NUNCA utilize o telefone durante uma tempestade. Se possível, durante uma tempestade desconecte o cabo telefônico e elétrico do seu telefone. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia
12. O telefone produz calor durante sua operação. Por isso, não o deixe perto de objetos que possam ser afetados pelo calor emitido por ele.
13. NUNCA se desfaça das baterias da forma convencional. Procure um lugar adequado para descartá-las.
14. Quando não estiver utilizando o monofone, coloque-o na base para recarregar a bateria.

15. Caso escute algum "bipe" enquanto estiver se movimentando com o monofone ou perceber distorções no áudio da chamada, você pode estar fora ou saindo do limite de distância entre o monofone a base. Volte para perto da base em até 20 segundos, antes que a chamada seja finalizada.

Nota:
Descarte adequadamente as pilhas usadas. Nunca as queine ou descarte em lugares onde elas possam ser perfuradas.

2.3 Conteúdo da embalagem

Certifique-se de que as peças e partes ilustradas abaixo estejam disponíveis conforme o modelo do seu aparelho:

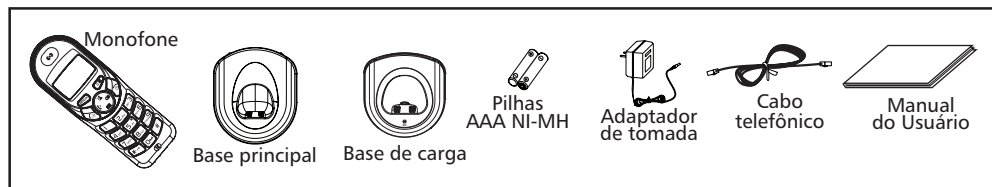

Modelo TSF 4000R

- 01 Monofone
- 01 Par de pilhas AAA NI-MH
- 01 Base de carga
- 01 Adapt. de tomada
- 01 Manual do Usuário

Modelo TSF 4001

- 01 Monofone
- 01 Par de pilhas AAA NI-MH
- 01 Base principal
- 01 Adapt. de tomada
- 01 Manual do Usuário

Modelo TSF 4002

- 02 Monofones
- 02 Pares de pilhas AAA NI-MH
- 01 Base principal
- 01 Base de carga
- 02 Adapt. de tomada
- 01 Manual do Usuário

Modelo TSF 4003

- 03 Monofones
- 03 Pares de pilhas AAA NI-MH
- 01 Base principal
- 02 Bases de carga
- 03 Adapt. de tomada
- 01 Manual do Usuário

10 CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela Elgin S/A ao Sr. Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo dessa nota. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia. Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:


1. Esta garantia estipula que todas as peças, partes e componentes, exceto aquelas descritas no item 2, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, que é a soma do prazo de lei e a garantia contratual oferecida pela Elgin, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, que passa a ser parte integrante deste CERTIFICADO.
2. A bateria recarregável, adaptador de voltagem e cabo de comunicação são exceção ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:


- a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;
 - b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela Elgin;
 - c) Se os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação ou estiverem ausentes;
 - d) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não genuíno;
 - e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, danos causados por líquidos, agentes químicos, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no seu interior, má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;
 - f) Se ocorrer a ligação do produto em tensão elétrica diversa da especificada ou que essa seja instável.
4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, uso abusivo ou por ter sofrido danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Senhor Consumidor no cumprimento das instruções do manual do usuário.
5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com seguro e

2.4 Conhecendo seu aparelho

2.4.1 Monofone

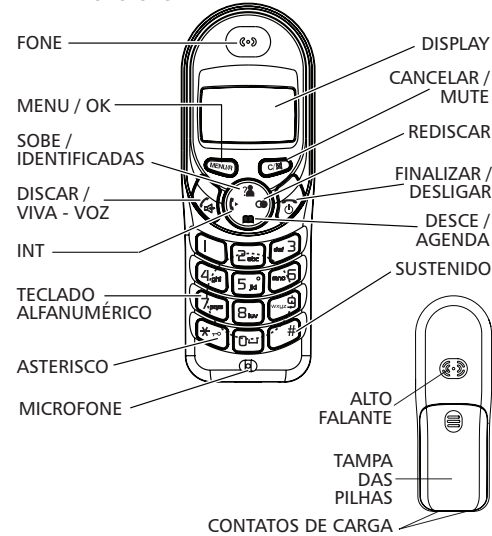

2.4.2 Base principal e de carga

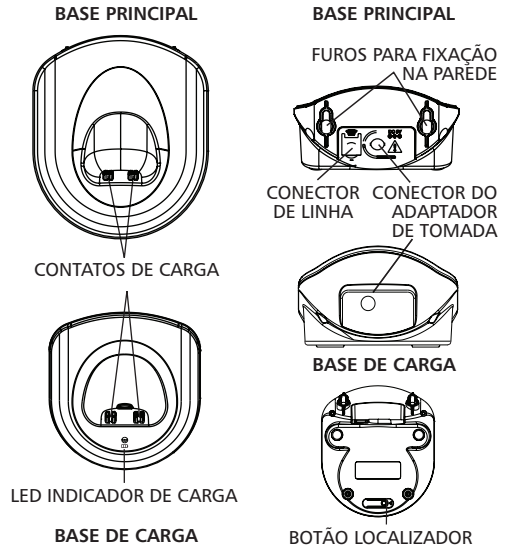

2.4.3 Descrição das teclas



Discar / Viva-voz

Realiza ou recebe uma chamada e ativa o viva-voz se pressionada durante uma chamada.



Finalizar / liga-desliga

Termina a chamada e liga-desliga o monofone.



Menu / OK

Acessa o menu de opções. Confirma seleções e ações. Flash.



Cancela / Mudo

Retorna ao menu anterior. Acessa a função MUDO. Apaga um caractere digitado incorretamente.



Asterisco

Habilita e desabilita o bloqueio do teclado. Chamada em conferência.



Tecla de navegação



Sobe / Identificadas

Move para cima nas listas e nos menus. Aumenta o volume durante a chamada. Acessa a lista de chamadas identificadas.



Desce / Agenda

Move para baixo nas listas e nos menus. Diminui o volume durante a chamada. Acessa a agenda de telefones.



Interno

Chama outro monofone, transfere uma chamada para outro monofone e realiza a conferência entre uma chamada externa e outro monofone.



Rediscagem

Acessa a lista de chamadas realizadas. Inserir uma pausa durante a pré-discagem de um número.

Descrição dos ícones do display



Chamada perdida

Indica que você possui uma ou mais chamadas perdidas



Fora do Gancho

Indica que a linha telefônica foi ocupada



Viva-voz

Indica que a função viva-voz foi habilitada



Bateria

Indica o nível de carga da bateria



Sinal

Indica quando o sinal da base está presente.

9 RESOLVENDO EVENTUAIS PROBLEMAS

SINTOMA	AÇÃO
NÃO FUNCIONA	Verifique se o adaptador de tomada está conectado corretamente
	Verifique se o cabo linha está conectado corretamente
	Verifique se as pilhas do monofone estão carregadas
	Verifique se as pilhas do monofone estão instaladas corretamente
SEM TOM DE DISCAR	Verifique se o adaptador de tomada está conectado corretamente
	Verifique se o cabo linha está conectado corretamente
NADA APARECE NO DISPLAY	Verifique se as pilhas do monofone estão carregadas
	Verifique se as pilhas do monofone estão instaladas corretamente
	Verifique se o monofone está ligado
AS PILHAS DO MONOFONE PARECEM DURAR POUCO	Verifique os contatos de cargas na base e no monofone
	Verifique se as pilhas do monofone estão instaladas corretamente
	Verifique se o monofone está ligado
O IDENTIFICADOR DE CHAMADAS NÃO FUNCIONA	Verifique os contatos de cargas na base e no monofone
	Certifique-se de que as pilhas utilizadas são as corretas
	Curta duração das pilhas pode indicar que a substituição é necessária
	Certifique-se de que você contratou o serviço de identificação de chamadas junto à sua operadora e que o mesmo está operando normalmente
	O assinante chamador pode ter optado por ocultar sua identificação
Permita que o telefone toque por mais alguns instantes pois um atraso na identificação é aceitável	

6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de operação	1,91 ~ 1,92 GHz
Quantidade de canais	120 canais duplex
Potência da portadora	< 200mW
Modulação	GFSK
Largura de canal	< ± 50 KHz
Tempo de carga total	15 horas
Temperatura ambiente	0°C ~ 40°C
Umidade	0% ~ 90%
Peso (g)	Base = 108,80 Monofone = 77,80
Dimensões (mm)	Base = 110x105x67 Monofone = 129,9x43x26
Alimentação	Base: 9Vdc-300mA Monofone: 2 x 1,2V- 600mAh Ni-MH AAA

Ensaio de **SAR** não aplicável; equipamento possui potência emitida medida em um tempo médio de 6 minutos igual ou menor que 20 mW e o pico de potência emitida é menor que 20 W.

Nota:
As especificações contidas neste manual, estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

7 SERVIÇO DSL CONTRATADO

Se a sua linha possui algum serviço DSL (tecnologia para transmissão digital de dados pela própria rede de telefonia), instale um filtro passa-faixas que evita a ocorrência de ruídos e favorece a ação do identificador de chamadas. Solicite maiores informações ao seu provedor.




8 MONTAGEM EM PAREDE

Em linha horizontal, fixe na parede dois parafusos de cabeça redonda (não fornecidos), distantes 64 mm um do outro. Encaixe nestas cabeças os pontos de fixação da parte traseira da base do monofone e deslize-a para baixo.

Atente para que a base não fique inclinada podendo causar a queda do monofone.

Na dúvida, procure um profissional habilitado.

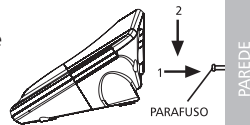

Teclado travado


Indica quando o teclado está travado.

2.5 Instalação

Cada tipo de base necessita de conexões diferentes. Verifique o modelo do seu aparelho e o(s) tipo(s) de base que ele possui de forma a realizar as conexões corretamente.


2.5.1 Base principal

- 1) Conecte uma ponta do cabo telefônico no conector da base principal e a outra ponta do cabo telefônico no conector da sua linha telefônica.
- 2) Conecte o terminal do adaptador de tomada no conector da base principal e depois conecte o adaptador na tomada de sua rede elétrica.

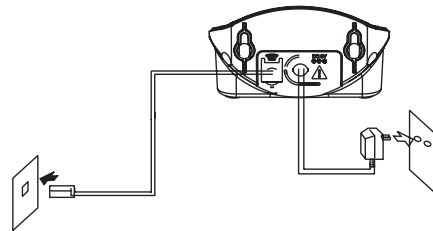

2.5.2 Base de carga

- 1) Conecte o terminal do adaptador de tomada no conector da base principal e depois conecte o adaptador na tomada de sua rede elétrica.

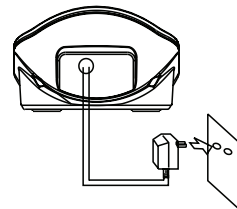


2.5.3 Pilhas

Instale as Pilhas recarregáveis que acompanham seu aparelho no(s) monofone(s) antes de utilizá-lo.


- 1) Deslize para baixo a tampa do compartimento das pilhas.
- 2) Insira as baterias seguindo as indicações de polaridade
- 3) Para fechar o compartimento, deslize a tampa para cima.

Nota:
Instalar as pilhas com a polaridade invertida pode danificar o aparelho.

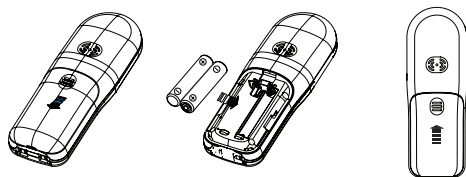

2.5.4 Carregando a bateria do monofone

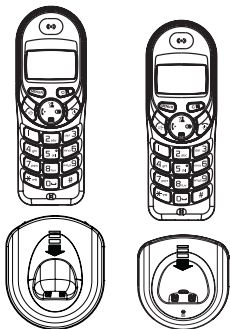

Para carregar as pilhas do monofone é necessário colocá-lo na base. Ao colocar o monofone na base, ele automaticamente inicia a carga das baterias.



Nota importante:
Antes de utilizar o aparelho, deixe as pilhas carregando completamente por 15 horas.

2.5.5 Ligando / desligando o monofone

Se o monofone estiver desligado, ao colocá-lo na base ele se ligará automaticamente. Para ligar ou desligar o monofone siga os passos a seguir:

- 1) Para desligar o monofone, pressione e segure a tecla  até que o display se apague.
- 2) Para ligar o monofone, pressione e segure a tecla  até que o display se acenda. Ligando o monofone, ele entrará no modo de busca procurando pela base na qual está registrado. A mensagem a seguir será mostrada no display.



Quando o monofone localiza a base, ele entra no modo de Stand-by e o display mostrará seu nome ou número, ícone de sinal, pilhas e hora atual.

Se o monofone não localizar a base, ele se portará como fora do alcance da base.

5 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tecnologia DECT 1.9GHz
- Suporta até 5 monofones por base principal
- Suporta até 4 bases por monofone
- Agenda com até 50 posições
- 10 melodias de toque
- Rediscagem das últimas 10 chamadas
- Volume ajustável com 6 escalas (incluindo o desligado)
- Permite montagem em parede
- Tons de teclas habilitáveis
- Viva-voz
- Permite chamadas internas sem custo
- Realiza transferência de chamadas
- Conferência a três
- Proteção através do PINO
- Pré-discagem
- Rediscar, Flash, Pause e Mute
- Modo de discagem Pulso ou Tom
- Tempo de Flash ajustável

- Duração da chamada no display
- Relógio
- Bloqueio de teclado
- 9 idiomas disponíveis
- Auto-atendimento
- Alarme com snooze
- Nome personalizável no display
- Display com luz de fundo
- Baixo consumo de pilhas
- Identificador de chamadas DTMF e FSK
- Chamada em espera
- Armazena o número de até 40 chamadas recebidas
- Permite o armazenamento, apagamento e rediscagem das chamadas recebidas facilmente

Nota:
Os recursos de identificação de chamada e chamada em espera devem ser contratados junto à operadora local, caso contrário estas funções não estarão disponíveis no telefone.

seguir:



- 2) Digite o número do monofone para o qual se deseja transferir.
- 3) Quando o outro monofone atender, você poderá conversar normalmente com este outro monofone e transferir a chamada externa pressionando a tecla

4.7.3 Realizando conferência a três

A conferência a três pode ser realizada entre uma chamada externa e 2 monofones.

- 1) Durante a chamada externa, pressione a tecla e o monofone mostrará no display a tela a seguir:



- 2) Digite o número do monofone para o qual se deseja transferir.
- 3) Quando o outro monofone atender, pressione a tecla para iniciar a conferência.
- 4) Quando alguma das pessoas com um monofone desejar abandonar a conferência, basta

pressionar a tecla que a chamada continuará normalmente entre o outro monofone e a chamada externa.

4.8 Identificação de chamadas numa chamada em espera

Quando se dispõe do serviço de chamada em espera (segunda chamada) da operadora local e uma segunda chamada é recebida enquanto se está numa chamada em curso, o monofone mostrará no display a identificação deste segundo chamador.

- 1) Quando uma segunda chamada é recebida durante uma chamada em curso, o número do segundo assinante chamador é exibido no display.
- 2) Pressione a tecla para atender a segunda chamada enquanto a primeira é colocada em espera.
- 3) Ao término da segunda chamada, pressione a tecla para retornar à primeira.

Nota: Quando uma chamada externa é transferida para outro monofone, não é possível utilizar o recurso de chamada em espera através deste segundo monofone.

Nota: Se o monofone for colocado na base quando a pilha estiver muito descarregada, a mensagem a seguir será mostrada no display.



3 FUNÇÕES BÁSICAS

Todas as instruções deste manual pressupõem que o monofone esteja no modo de Stand-by. Para colocá-lo no modo Stand-by, pressione brevemente a tecla .

3.1 Realizando uma chamada

- 1) Pressione a tecla . O display mostrará o ícone .
- 2) Digite o número desejado
- 3) Para finalizar a chamada, pressione a tecla ou coloque o monofone na base.
Outra forma de realizar uma chamada com a possibilidade de correção do número digitado:
 - 1) Digite o número de telefone desejado (até 32 dígitos), em caso de erro pressione a tecla para apagar o último dígito. Também é possível inserir uma pausa utilizando a tecla .

- 2) Se o número estiver correto, pressione a tecla para iniciar a discagem.
É possível religar para os últimos números discados a partir da função Rediscar.

3.2 Recebendo uma chamada

Quando uma chamada é recebida, o número do chamador será mostrado no display. Se este número for igual ao armazenado na agenda, o display mostrará o nome do chamador.

- 1) Para atender a chamada, pressione a tecla .
Caso o auto atendimento esteja habilitado, quando o monofone estiver na base, basta retirá-lo para que a chamada seja atendida automaticamente.
- 2) Para finalizar a chamada, pressione a tecla ou coloque o monofone na base.
Após o atendimento, o display mostrará a duração da chamada.

Notas:
- Enquanto o telefone estiver tocando ao receber uma chamada, é possível ajustar o volume deste toque através das teclas ou .- Caso uma melodia polifônica tenha sido selecionada, o toque pode continuar por até 4 segundos após o atendimento.

3.3 Função MUTE

Durante uma conversa, é possível desligar temporariamente o microfone, para que a pessoa com quem se fala, não possa nos ouvir.

Para ligar o MUTE, pressione a tecla durante a conversa. O display mostrará a mensagem "CHAM S/ SOM".

Para desligar o MUTE, pressione novamente a tecla , isso restaurará o áudio ao normal.

Exemplo: Você quer falar com alguém perto de você, mas não quer que a pessoa com quem você fala ao telefone o ouça.

3.4 Ajustando o volume de áudio

Durante a conversa, é possível utilizar as teclas ou para ajustar o volume do áudio ou do viva-voz em 5 níveis distintos, de **VOL1** até **VOL5**. O valor selecionado aparece no display. Também é possível ajustar o volume através do menu **REG AUDIO** em **DEFIN AUSC**, conforme será descrito mais adiante.

3.5 Configurando a campainha

É possível selecionar diferentes toques de acordo com a origem da chamada, interna ou externa. Chamada interna é aquela realizada entre os

ramais registrados na mesma base. Ela não utiliza a linha telefônica. Chamada externa é toda chamada que utiliza a linha telefônica da operadora.

Os passos a seguir descrevem como configurar a melodia e o volume para cada tipo de chamada descrito acima.

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar a opção **DEFIN AUSC**, em seguida, pressione a tecla .
- 3) Pressione as teclas ou até localizar a opção **REG TOQUE**, em seguida, pressione a tecla .
- 4) Pressione as teclas ou para optar entre **TOQUE INT** ou **TOQUE EXT**, em seguida, pressione a tecla .
- 5) Pressione as teclas ou para optar entre **MELODIA** ou **VOLUME**, em seguida, pressione a tecla .
- 6) Pressione as teclas ou até localizar a opção desejada,
- 7) Pressione a tecla para confirmar.

Estão disponíveis 10 melodias diferentes e 6 níveis de volume (incluindo a opção de campainha

- 6) Pressione então a tecla para selecionar esta opção e permitir que o monofone procure pela base indicada.
- 7) Se a base for localizada, o display mostrará a mensagem PINO?, solicitando que se digite o código PINO atual (o código PINO padrão de fábrica é 0000). Após digitar o PINO, pressione para confirmar. Se o PINO digitado estiver correto um bipe de validação será emitido e um número de ramal interno será atribuído ao monofone, caso contrário um bipe de alerta será emitido e nada será modificado.
- 8) Se a base não for localizada, o monofone se comportará como se estivesse Fora do Alcance da base e a mensagem **A PROCURAR** será exibida no display.


4.7 Chamada em conferência

Se você dispõe de mais de um monofone registrado na mesma base, você pode realizar chamadas internas, transferir chamadas externas para outros monofones ou realizar conferência com três pessoas sendo dois monofones e uma chamada externa.

4.7.1 Realizando uma chamada interna

- 1) Pressione a tecla e o monofone mostrará

no display a tela a seguir.



- 2) Digite o número do monofone que deseja chamar.
- 3) Se o número digitado for válido, o monofone chamado tocará e no display será exibido a mensagem **LIGAR AUSC X**.
- 4) Para atender uma chamada interna, pressione a tecla .
- 5) Para finalizar a chamada, pressione a tecla .

Nota:

Caso uma chamada externa ocorra durante uma chamada interna, o display alertará sobre a chamada. Deve-se então pressionar a tecla para finalizar a chamada corrente e, em seguida, pressionar a tecla para atender a chamada externa.

4.7.2 Transferência de chamadas entre monofones

É possível transferir chamadas entre os monofones registrados na mesma base.

- 1) Durante a chamada externa, pressione a tecla e o monofone mostrará no display a tela a

- 6) Pressione as teclas ou para alternar entre as opções de base.
- 7) Pressione a tecla para selecionar a opção desejada.
- 8) Caso uma base inexistente seja selecionada o monofone emitirá um tom de alerta, caso contrário, o display mostrará **SEL BASE X**. Pressione a tecla para confirmar a opção e um bipe de confirmação será emitido.

Nota:
Esta opção só pode ser utilizada quando se dispõe de mais de uma base principal.

4.5.6 Reinicialização do monofone

Esta função permite restaurar todas as configurações padrão de fábrica para o monofone.

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas ou até a opção **DEFIN AUSC**.
- 3) Pressione então a tecla para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas ou até a opção **PRED AUSC**.
- 5) Pressione então a tecla para selecionar esta opção.

- 6) O display mostrará a mensagem PINO?, solicitando que se digite o código PINO atual (o código PINO padrão de fábrica é 0000). Após digitar o PINO, pressione para confirmar. Se o PINO digitado estiver correto todas as configurações de fábrica serão restauradas, caso contrário um bipe de alerta será emitido e nada será modificado. Após a reinicialização, o monofone retornará para o modo Stand-by.

4.6 Registrando um monofone

Os monofones saem de fábrica registrados nas suas bases principais. Caso você adquira monofones extras separadamente, é possível registrar até 5 monofones numa mesma base, permitindo assim que todos esse monofones compartilhem a mesma linha telefônica entre eles.

- 1) Pressione e segure por 5 segundos a tecla localizada embaixo da base principal.
- 2) Pressione a tecla do monofone que deseja registrar.
- 3) Pressione repetidamente as teclas ou até a opção **REGISTO**;
- 4) Pressione então a tecla para selecionar esta opção.
- 5) Pressione as teclas ou para alternar entre a lista de bases disponíveis.

desligada). Enquanto estiver selecionando a melodia ou o volume, o monofone reproduzirá sua seleção.

3.6 Realizando uma rediscagem

- 1) Pressione a tecla no modo Stand-by.
- 2) Pressione a tecla para rediscar o número.

3.6.1 Procurar e rediscar um número da lista de números discados

A partir da lista de números discados também é possível escolher entre os 10 últimos números discados, da seguinte forma:

- 1) Pressione a tecla no modo Stand-by.
- 2) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar o número que deseja chamar.
- 3) Pressione a tecla para rediscar o número.



Notas:

- Se não houver números na lista de números discados, o display mostrará **VAZIA**.
- Quando a lista de números discados estiver cheia, cada vez que um novo número for discado, este substituirá o mais antigo.

3.6.2 Opções da lista de números discados



A partir da lista de números discados é possível adicionar um número na agenda ou excluir um número da lista:

- 1) Pressione a tecla no modo Stand-by;
- 2) Pressione repetidamente as teclas ou até localizar o número desejado;
- 3) Quando o número desejado aparecer no display, pressione a tecla ;
- 4) Pressione as teclas ou até localizar a opção desejada;
 - a. **ADIC AGEN:** Permite adicionar um número na agenda de telefones do aparelho. Para maiores detalhes consulte o capítulo **AGENDA**.
 - b. **APAGAR:** Permite excluir apenas o número selecionado da lista de números discados.
 - c. **APAGAR TUDO:** Permite excluir todo o conteúdo da lista de números discados.
- 5) Pressione a tecla para confirmar sua opção.
- 6) Pressione a tecla para sair deste menu.

Nota:
Quando selecionar as opções APAGAR e APAGAR TUDO, o telefone pedirá nova confirmação através da mensagem CONFIRMAR? no display. Para confirmar, pressione a tecla , para sair sem excluir pressione a tecla .

3.7 Identificando chamadas com a agenda

Se o serviço de identificação de chamadas estiver contratado e operando corretamente, quando receber uma chamada, sua operadora transmitirá através da linha telefônica o número do assinante chamador (desde que este também não oculte sua identificação), e este número será mostrado no display do(s) monofone(s).

Caso uma ou mais chamadas sejam perdidas, o ícone  aparecerá no display. Se a memória dos números identificados estiver cheia, o ícone  ficará piscando no display do monofone.






INDISPONIVEL: Esta mensagem será exibida no display quando a chamada recebida for originada de um lugar onde a operadora local não provê o serviço de identificação ou caso este número não possa ser interpretado.

Exemplos: quando a chamada é originada de um lugar cuja central da operadora é muito antiga

ou quando a chamada é originada de outro país.





N RETDIO: Esta mensagem será exibida no display quando o assinante chamador ocultar o envio de sua identificação.










3.7.1 Visualizar e Discar para um número da Lista de Números Identificados

- 1) Pressione a tecla  no modo Stand-by.
- 2) Pressione novamente a tecla  para escolher a opção **AGENDA CID**.
- 3) Caso haja números disponíveis, pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar o número que se deseja chamar.
- 4) Pressione a tecla  para discar para o número.








Nota:
Se não houver números na lista de números discados, o display mostrará VAZIA.





3.7.2 Adicionar um número da lista de números identificados na agenda

- 1) Pressione a tecla  no modo **Stand-by**.
- 2) Pressione novamente a tecla  para escolher a opção **AGENDA CID**.
- 3) Caso haja números disponíveis, pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar

- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **DATA & HORA**.
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) Pressione as teclas  ou  até a opção **FORMATO DATA**.
- 7) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 8) Pressione as teclas  ou  para alternar entre os formatos disponíveis **DD-MM** ou **MM-DD**, onde **DD** significa **DIA** e **MM** significa **MÊS**.
- 9) Pressione a tecla  para selecionar a opção desejada.

AJUSTANDO A DATA E HORA:








- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN AUSC**.
- 3) Pressione a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **DATA & HORA**.
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.











- 6) Pressione as teclas  ou  para optar entre **REG DATA** ou **REG HORA**, ajuste da data ou ajuste da hora respectivamente.
- 7) Pressione a tecla  para selecionar a opção desejada.
- 8) Digite a data ou hora corrente através do teclado numérico e pressione a tecla  para confirmar e sair.

Nota:
A informação da hora deve ser indicada no padrão 24 horas (de 00:00 até 23:59).

4.5.5 Seleção de base







Essa opção permite selecionar uma base entre as quais o monofone pode estar registrado. É possível registrar um monofone em até 4 bases principais.








- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN AUSC**.
- 3) Pressione a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **SEL BASE**.
- 5) Pressione a tecla  para selecionar esta opção.

- 3) Pressione a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **REG AUDIO**.
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) Pressione as teclas  ou  para alternar entre as opções **VOL ALTIF** ou **VOL AURIC**;
- 7) Pressione então a tecla  para selecionar a opção desejada.
- 8) O display mostrará a opção atual. Utilize as teclas  ou  para escolher o volume desejado entre **VOLUME 1** e **VOLUME 5**.
- 9) Pressione então a tecla  para confirmar a opção.

4.5.3 Tom das teclas

Toda vez que uma tecla é pressionada, o monofone responde com um tom. É possível desligar este som para o uso silencioso, mas em certas situações de erro, um tom de alerta será emitido.

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN AUSC**.
- 3) Pressione a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **REG TOM**





- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) Pressione as teclas  ou  até a opção **TOM PRINCIP**.
- 7) Pressione então a tecla  para selecionar a opção desejada;
- 8) O display mostrará a configuração atual **ON** ou **OFF** (ligado ou desligado). Pressione as teclas  ou  para alternar entre **ON** e **OFF**.
- 9) Pressione então a tecla  para confirmar a opção;

Nota:






Para o uso normal, recomenda-se deixar o tom de teclas ligado pois isso facilita o uso do aparelho.

4.5.4 Ajustando data e hora

FORMATO DA DATA:

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN AUSC**.
- 3) Pressione a tecla  para selecionar esta opção.










o número desejado;

- 4) Pressione a tecla  para entrar no menu **ADIC AGEN**.
- 5) Pressione a tecla  para acessar a tela de entrada do nome.
- 6) Entre com o nome e pressione a tecla  para salvar o nome e então será possível alterar o número.
- 7) Pressione a tecla  para salvar o número e então será possível escolher a melodia.
- 8) Pressione a tecla  para selecionar a melodia e sair. Um bipe de confirmação será emitido.







Nota:


Seu telefone dispõe de 10 melodias diferentes. Sendo assim, se desejar, pode-se atribuir uma melodia específica para até 9 contatos deixando a décima melodia para os demais números. Essa opção só é possível quando o serviço de identificação de chamadas estiver operando, pois quando o telefone associar o número do assinante ao nome na agenda, ele também utilizará a melodia associada a este contato.

3.7.3 Excluir um número da lista de números identificados na agenda




- 1) Pressione a tecla  no modo Stand-by.
- 2) Pressione novamente a tecla  para escolher a opção **AGENDA CID**.
- 3) Caso haja números disponíveis, pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar o número desejado.
- 4) Pressione a tecla  para selecionar o número.
- 5) Pressione as teclas  ou  até a opção **APAGAR** e pressione a tecla  para selecioná-la.
- 6) O display mostrará a mensagem **CONFIRMAR?**. Pressione a tecla  para confirmar e o telefone emitirá um bipe de confirmação.



3.7.4 Excluir todos os números da lista de números identificados na agenda

- 1) Pressione a tecla  no modo Stand-by.
- 2) Pressione novamente a tecla  para escolher a opção **AGENDA CID**;
- 3) Caso haja números disponíveis, pressione a tecla  para acessar as opções de menu.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **APAGAR TUDO** e pressione a tecla  para selecioná-la.

- 5) O display mostrará a mensagem **CONFIRMAR?**. Pressione a tecla  para confirmar e o telefone emitirá um bipe de confirmação.

3.8 Bloqueio de teclado








Esta função bloqueia o teclado. Quando ela está ativada, é possível atender as chamadas normalmente pressionando a tecla , mas se tentar utilizar o telefone o display mostrará **AUSC BLOQ**. Este recurso serve para evitar que se efetuem discagens indesejadas ou por engano. Para bloquear o teclado, a partir do modo Stand-by, mantenha pressionada a tecla  até que o display mostre a mensagem **AUSC BLOQ** e o ícone .

Para desbloquear o teclado, mantenha pressionada a tecla  até que o ícone  desapareça do display.

3.9 Selecionando idioma








O monofone suporta diversos idiomas. Com este recurso é possível alterar o idioma utilizado no display e nas mensagens do menu. Para alterar o idioma, siga as instruções a seguir:

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN AUSC**.

- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **IDIOMA**.
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) Pressione repetidamente as teclas  ou  até localizar o idioma desejado.
- 7) Pressione a tecla  para selecionar o idioma. Um bipe de confirmação será emitido.

3.10 Atribuindo um nome ao monofone













Quando registrado na base, o monofone assume um nome padrão que é exibido no display no modo Stand-by. O nome padrão é "HS x", onde x é o número deste monofone para as chamadas internas. Para alterar o nome do monofone, siga as instruções a seguir:

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN AUSC**.
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **ROTULO AUSC**;
- 5) Pressione a tecla  para selecionar esta opção.




4.5 Configurações do monofone

4.5.1 Alarme


A partir do monofone é possível ajustar o alarme e configurar a opção **"SNOOZE"**.

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN AUSC**.
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **ALARME**;
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) O display mostrará a configuração atual **ON** ou **OFF** (ligado ou desligado). Pressione as teclas  ou  para alternar entre **ON** e **OFF**.
- 7) Pressione a tecla  para selecionar a opção desejada.
- 8) Selecionando a opção **OFF**, pressione a tecla  para retornar ao modo Stand-by.
- 9) Selecionando a opção **ON**, o monofone mostrará no display 4 dígitos no formato **HH:MM**. Digite a hora desejada para o alarme no padrão 24 horas (de 00:00 até 23:59) e então, pressione a tecla  para confirmar. Um bipe de

confirmação será emitido.

- 10) O display mostrará a mensagem **SNOOZE ON** ou **SNOOZE OFF** (snooze ligada ou snooze desligada). Utilize as teclas  ou  para alternar entre as opções.
- 11) Pressione a tecla  para confirmar a opção desejada.

Notas:

- Quando ligado o alarme soa durante 1 minuto ininterruptamente, mas pressionando-se qualquer tecla, ele será interrompido.
- O **SNOOZE** faz com que o monofone soe novamente a cada 10 minutos.
- Para interromper completamente o **SNOOZE** durante o despertar, pressione a tecla .
- Para interromper **SNOOZE** momentaneamente por mais um ciclo, pressione qualquer tecla.











4.5.2 Configurar o áudio

É possível ajustar o volume do áudio a partir do menu.

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN AUSC**.

4.4.3 Modificar o PINO

O PINO (Personal Identification Number) é uma senha de acesso às configurações da base. Esta senha pode ser modificada através dos passos a seguir:









- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN BASE**.
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **MODIF PINO**.
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) O display mostrará a mensagem PINO?, solicitando que se digite o código PINO atual da base (o código PINO padrão de fábrica é 0000). Após digitar o PINO, pressione  para confirmar. Se o PINO digitado estiver correto será solicitado o novo PINO caso contrário um bipe de alerta será emitido e o monofone retornará para o menu **MODIF PINO**.
- 7) Digite o novo PINO e pressione então a tecla  para confirmar.
- 8) Será solicitado para digitar mais uma vez o novo PINO, após isso pressione a tecla  para reconfirmar e sair.



Nota:

Ao alterar o PINO, guarde bem o novo PINO para evitar futuros transtornos.

4.4.4 Reinicialização da Base











Esta função permite restaurar todas as configurações padrão de fábrica para a base.

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN BASE**.
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **PREDEF BASE**.
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) O display mostrará a mensagem PINO?, solicitando que se digite o código PINO atual da base (o código PINO padrão de fábrica é 0000). Após digitar o PINO, pressione  para confirmar. Se o PINO digitado estiver correto todas as configurações de fábrica serão restauradas, caso contrário um bipe de alerta será emitido e nada será modificado. Após a reinicialização, o monofone retornará para o modo Stand-by.

- 6) Utilizando as teclas alfanuméricas, digite um nome de até 6 caracteres. Em caso de erro na digitação, pressione a tecla  para apagar o caractere anterior.
- 7) Pressione a tecla  para confirmar o nome e sair. O nome do monofone será modificado.



3.11 atendimento automático

Este recurso permite o atendimento automático da chamada no momento em que o monofone é retirado da base, não sendo necessário pressionar nenhuma tecla. Para habilitar ou desabilitar o atendimento automático, siga as instruções a seguir:


- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN AUSC**.
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **RESPOS AUTO**.
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) Pressione as teclas  ou  para optar entre **ON** e **OFF** para habilitar ou desabilitar a função.
- 7) Pressione a tecla  para confirmar a opção desejada. Um bipe de confirmação será emitido.

3.12 Botão localizador

Este recurso permite localizar o(s) monofone(s) registrado(s) numa base principal. Essa função faz com que o(s) monofone(s) emita(m) um bipe diferente e o display exiba a mensagem **A PAGINAR**.





Pressione brevemente o botão  localizado na parte inferior da base principal. Todos os monofones registrados tocarão por 60 segundos. Para suspender o toque, pressione novamente o botão  embaixo da base principal ou pressione qualquer tecla no monofone.







Nota:

Caso o botão  seja pressionado por mais de 5 segundos, a base entrará no modo de registro. Veja mais detalhes deste recurso no capítulo Registrando Monofone.

3.13 Modo de discagem



É possível alterar o modo de discagem entre Pulso e Tom, para seguindo as instruções a seguir:



- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN BASE**.
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.

- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **MODO MARCAC**.
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) Pressione as teclas  ou  para alternar entre **TOM** e **IMPULSO**, Tom e Pulso respectivamente.
- 7) Pressione a tecla  para confirmar a opção desejada. Um bipe de confirmação será emitido.

3.14 Viva-voz



Durante a chamada é possível ligar o modo viva-voz do monofone. Nesse modo pode-se apoiar o monofone sobre uma superfície (por exemplo uma mesa) e desfrutar do conforto de utilizar o monofone com as mãos livres.

Para ligar o viva-voz, pressione a tecla  durante a chamada. O ícone  será exibido no display.


Para desligar o viva-voz e continuar falando normalmente, pressione novamente a tecla . O ícone  desaparecerá do display.


Nota:
Antes de aproximar o monofone do ouvido, certifique-se que o viva-voz esteja desligado. Um volume elevado pode prejudicar a audição.

Nota:

Para ajustar o volume do viva-voz pressione as teclas  ou  até o volume desejado.

3.15 Flash












Durante a chamada é possível enviar um "flash" pressionando a tecla . Este recurso é normalmente utilizado para acessar serviços especiais como por exemplo, chamada em espera ou realizar a transferência/consulta quando conectado a um PABX.

Para utilizar este recurso, basta pressionar a tecla  durante uma chamada. O display mostrará a mensagem R.

4.4 Configurações da base

4.4.1 Cancelar registro de monofone

Esta função permite cancelar o registro de um monofone na base principal.











- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN BASE**.
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **TERM AUSC**.
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) O display mostrará a mensagem **PINO?**, solicitando que se digite o código **PINO** da base principal (o código **PINO** padrão de fábrica é 0000. Após digitar o **PINO**, pressione  para confirmar.
- 7) Pressione as teclas  ou  para selecionar o monofone que será cancelado.
- 8) Pressione então a tecla  para efetuar o cancelamento do monofone selecionado. O monofone selecionado mostrará no display a mensagem **SEARCHING** indicando que não está encontrando sua base para registro.

Nota:

Caso seja selecionado o monofone em uso ou um monofone que não existe, será emitido um bipe de alerta impossibilitando a ação.

4.4.2 Tempo de Flash

É possível alterar o tempo de Flash através dos passos a seguir:

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **DEFIN BASE**.
- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **HORA FLASH**.
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) O display mostrará a opção atual. Utilize as teclas  ou  para escolher entre **CURTO** ou **LONGO**, tempo curto ou tempo longo respectivamente.
- 7) Pressione então a tecla  para confirmar a opção.

4.3.7 Apagando um contato da agenda

- 1) Pressione a tecla **MENUR**.
- 2) Pressione repetidamente as teclas **?** ou **□** até a opção **AGENDA TEL**.
- 3) Pressione então a tecla **MENUR** para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas **?** ou **□** até a opção **APAGAR ENTRA**.
- 5) Pressione então a tecla **MENUR** para selecionar esta opção.
- 6) Pressione as teclas **?** ou **□** até localizar o contato a ser apagado.
- 7) Pressione então a tecla **MENUR** para selecionar o contato.
- 8) O display mostrará a mensagem **CONFIRMAR?**. Pressione então **MENUR** para apagar ou pressione **C/OK** para sair.

4.3.8 Apagando todos os contatos da agenda

- 1) Pressione a tecla **MENUR**.
- 2) Pressione repetidamente as teclas **?** ou **□** até a opção **AGENDA TEL**.
- 3) Pressione então a tecla **MENUR** para selecionar esta opção.

- 4) Pressione as teclas **?** ou **□** até a opção **APAGAR TUDO**.
- 5) Pressione então a tecla **MENUR** para selecionar esta opção.
- 6) O display mostrará a mensagem **CONFIRMAR**. Pressione então **MENUR** para apagar ou pressione **C/OK** para sair.

4.3.9 Situação da agenda

- 1) Pressione a tecla **MENUR**.
- 2) Pressione repetidamente as teclas **?** ou **□** até a opção **AGENDA TEL**.
- 3) Pressione então a tecla **MENUR** para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas **?** ou **□** até a opção **ESTADO AGEND**.
- 5) Pressione então a tecla **MENUR** para selecionar esta opção.
- 6) O display mostrará **xx/50**, onde **xx** representa a quantidade de contatos armazenados. Pressione então a tecla **☎** para retornar ao modo Stand-by.

4 FUNÇÕES AVANÇADAS

Todas as instruções deste manual pressupõem que o monofone esteja no modo de Stand-by. Para colocá-lo no modo Stand-by, pressione brevemente a tecla **☎**.

4.1 Menu de navegação

Para acessar uma opção do menu:

- 1) Pressione a tecla **MENUR**.
- 2) Pressione repetidamente as teclas **?** ou **□**.
- 3) Pressione então a tecla **MENUR** para selecionar a opção desejada.

Para retornar ao modo Stand-by:

Pressionando a tecla **☎**, o monofone retorna para o modo Stand-by.

Pressionando a tecla **C/OK** de qualquer ponto do menu (não aplicável para os modos de inserção de número ou texto), o monofone retorna para a tela anterior do menu.

O monofone também retorna para o modo Stand-by quando nenhuma tecla é pressionada durante 40 segundos.

4.2 Mapa do menu

AGENDA CID

AGENDA TEL

- ADIC ENTRADA
- APAGAR ENTRA
- APAGAR TUDO
- ESTADO AGEND

DEFIN BASE

- TERM AUSC
- MODO MARCAC
- HORA FLASH
- MODIF PINO
- PREDEF BASE

4.3 Agenda

A agenda do monofone permite armazenar os números utilizados frequentemente e assim é possível realizar chamadas rapidamente sem a necessidade de digitar o número ou até mesmo lembrá-lo.

DEFIN AUSC

- ALARME
- REG AUDIO
- REG TOQUE
- REG TOM
- IDIOMA
- ROTULO AUSC
- RESPOS AUTO
- DATA & HORA
- SEL BASE
- PRED AUSC

REGISTO










4.3.1 Mapa de caracteres


Para utilizar um caractere alfanumérico específico, pressione uma ou mais vezes determinada tecla para o caractere desejado de acordo com a tabela a seguir. Pressione a tecla uma vez para o primeiro caractere, duas vezes para o segundo e assim por diante. A tabela a seguir ilustra os caracteres disponíveis e como localizá-los.

TECLA	CARACTERES NA ORDEM MOSTRADA NO DISPLAY				
	1º toque	2º toque	3º toque	4º toque	5º toque
0	(espaço)	0	&	/	.
1	-	1	@	_	
2	A	b	C	2	
3	d	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	y	Z	9


4.3.2 Adicionando contatos na agenda

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até a opção **AGENDA TEL.**





- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **ADIC ENTRADA.**
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção.
- 6) O display mostrará a mensagem **NOME?**. Digite o nome que deseja salvar e pressione a tecla  para confirmar o nome.
- 7) O display mostrará a mensagem **NUMERO?**. Digite o número que se deseja salvar (até 20 dígitos) e pressione a tecla  para confirmar o número.
- 8) Utilize as teclas  ou  para selecionar qual a melodia será associada ao contato;
- 9) Pressione a tecla  para confirmar.

Nota:
Em caso de digitação errada (caractere ou número), pressione a tecla  para corrigir. Cada vez que esta tecla é pressionada, o último dígito é apagado.


4.3.3 Adicionando uma Pausa

A pausa é útil quando se está acessando Unidades de Resposta Audível (ou URA), como sistemas automáticos dos bancos por exemplo. A pausa insere um atraso de 3 segundos. Quando se quer inserir uma pausa durante uma discagem a partir do modo Stand-by ou armazenar um número na memória, deve-se pressionar a tecla . O display mostrará a letra P no momento da discagem.

4.3.4 Visualizando contatos na agenda

- 1) Pressione a tecla  no modo Stand-by.
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou  até encontrar o nome desejado.
- 3) Pressione a tecla  para selecionar o nome e visualizar o número.













4.3.5 Discando para um contato da agenda


Localize o contato que se deseja discar seguindo as instruções descritas em "Visualizando contatos na agenda" e então pressione a tecla  para iniciar a discagem.

4.3.6 Alterando contatos na agenda

- 1) Pressione a tecla .
- 2) Pressione repetidamente as teclas  ou 

até a opção **AGENDA TEL.**

- 3) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 4) Pressione as teclas  ou  até a opção **ALTER ENTRAD.**
- 5) Pressione então a tecla  para selecionar esta opção;
- 6) Pressione as teclas  ou  até localizar o contato a ser alterado.
- 7) Pressione então a tecla  para selecionar o contato.
- 8) Se necessário pressione a tecla  para apagar os dígitos. Digite o nome e o número correto e pressione a tecla  para confirmar.
- 9) Utilize as teclas  ou  para selecionar qual melodia será associada ao contato;
- 10) Pressione a tecla  para confirmar.

Nota:
Em caso de digitação errada (caractere ou número), pressione a tecla  para corrigir. Cada vez que esta tecla é pressionada o último dígito é apagado.